SAMSUNG

GT-P3110

Kasutusjuhend

Juhendi kasutamine

Täname teid, et valisite selle Samsungi mobiilseadme! See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist see juhend ja kõik ettevaatusabinõud hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kujutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selle kasutusjuhendi sisu võib erineda nii tegelikust tootest kui teenusepakkujate ja sideettevõtete poolt pakutavast tarkvarast ning seda võidakse muuta ette hoiatamata. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebisaidilt (*www.samsung.com*).
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad oleneda seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt varieeruda.
- Seadmes olevad rakendused võivad koos sarnaste arvutirakendustega toimida erinevalt ega tarvitse arvutiversioonis sisaldada kõiki funktsioone.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.

- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustavad muudetud registriseaded või operatsioonisüsteem. Operatsioonisüsteemi muutmise üritused võivad põhjustada seadme või rakenduste töös häireid.
- Mobiilseadme tarkvara saab Samsungi veebisaidil (*www.samsung.com*).
- Selles seadmes sisalduv tarkvara, helid, taustpildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – Olukorrad, mis võivad teile või teistele vigastusi põhjustada

Ettevaatust! – Olukorrad, mis võivad teie seademeid kahjustada

Märkus – Märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt** – Leheküljed asjakohase teabega, näiteks: ► lk. 12 (tähendab, et vaadake lehekülge 12)

→ **Seejärel** – Valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: valige rakenduste loendist **Seaded** → **Teave seadme kohta** (kujutab **Seaded**, millele järgneb **Teave seadme kohta**)

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Selle juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ ja Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Windows Media Player® on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.

- DivX®, DivX Certified® ja vastavad logod on Rovi Corporationi ja selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

CE 0168

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on Rovi Corporationi tütarfirma DivX, LLC loodud digivideovorming. See on ametlikult DivX Certified® seade, mis mängib DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt *www.divx.com*.

TEAVE FUNKTSIOONI DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt *vod.divx.com*.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu.

Sisukord

Kokkupanek 10

Pakendi sisu 10
Seadme ehitus 11
Klahvid 13
Laadige aku 13
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 16

Alustamine 18

Seadme sisse- või väljalülitamine 18
Puuteekraani kasutamine 19
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine 22
Avakuva tundmaõppimine 22
Rakenduste kasutamine 27
Mitme rakenduse käivitamine 29
Seadme kohandamine 29
Teksti sisestamine 34

Veebi- ja GPS-põhised teenused 36

Internet 36
Game Hub 39
Kaardid 40
Navigeerimine 42
Local 43
Play Books 44
Play Movies 44
Play pood 44
Readers Hub 45

Samsung Apps 46
S Suggest 46
YouTube 46
Video Hub 48
Häälotsing 48

Side 49
Google Mail 49
E-post 51
Google Talk 53
ChatON 54
Messenger 55
Google+ 55

Meelelahutus 56
Kaamera 56
Videomängija 64
Galerii 67
Fotoredaktor 70
Videoredaktor 71
MP3-mängija 73
Music Hub 77

Isiklik teave 78
Kontaktid 78
S Planeerija 80
Memo 82

Ühenduvus 83
USB connections 83
Wi-Fi 85
Wi-Fi Direct 88
AllShare Play 89
Bluetooth 92
GPS 94
VPN-ühendused 95

Tööriistad 98
Alarm 98
Kalkulaator 99
Allal. üksused 99
Dropbox 100
Minu failid 101
Polaris Office 102
Google 104
Maailmakell 104

Seaded 105
Juurdepääs seadete valikutele 105
Wi-Fi 105
Bluetooth 105
Andmekasutus 105
Veel seadeid 106
Blokeerimisrežiim 107
Heli 107
Ekraan 107
Mälu 108
Energiasäästurežiim 108

Aku 108
Rakendusehaldur 109
Asukoha teenused 109
Lukusta ekraan 109
Turvalisus 110
Keel ja sisestus 111
Varunda ja lähtesta 113
Lisa konto 113
Aksessuaarid 114
Kuuppäev ja kellaaeg 114
Juurdepääs 114
Arendaja valikud 115
Teave seadme kohta 117

Tõrkeotsing 118

Register 121

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiilseade
- kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed ning pakutav lisavarustus võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasas olevad tarvikud on mõeldud ainult teie seadmele ega pruugi teiste seadmetega ühilduda.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Seadme ehitus

› Eestvaade

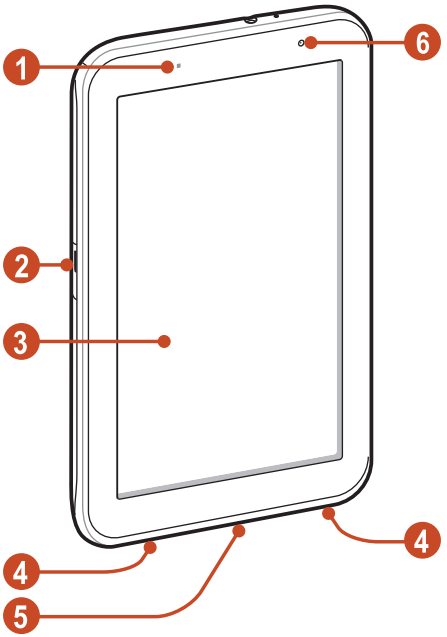

Number	Funktsioon
1	Valgussensor
2	Mälukaardi ava
3	Puuteekraan
4	Kõlar
5	Mitmeotstarbeline pesa
6	Esikaamera objektiiv

› Tagantvaade

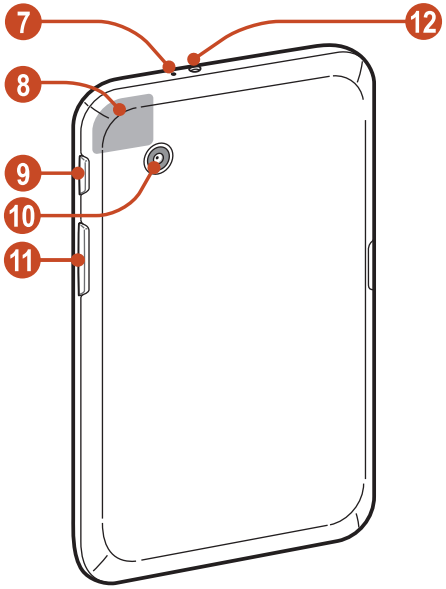

Number	Funktsioon
7	Mikrofon
8	GPS antenn[1]
9	Toite-/Lähtestuse/Lukustusnupp
10	Tagakaamera objektiiv
11	Helitugevusnupp
12	Peakomplekti pesa

1. Kui kasutate GPSi, ärge puudutage antenni ümbrust või katke seda oma käe või muude esemetega.

Klahvid

Klahv		Funktsioon
	Toide/ Lähtestamine[1]/ Lukk	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke); seadme valikutesse sisenemine (vajutage ja hoidke); seadme lähtestamine (hoidke 8–10 sekundit); puuteekraani väljalülitamine ja lukustamine või sisselülitaminffe.
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

Laadige aku

Enne seadme esmakordset kasutamist või kui akut pole pikema aja vältel kasutatud, tuleb akut laadida. Laadige akut ainult laaduriga. Seadme akut pole võimalik laadida USB-kaabliga.

Selle seadme akut ei saa vahetada. Kui seadme akuga on probleeme, viige seade Samsungi hoolduskeskusse.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Tunnustamata laadurid või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamise või seadet kahjustada.

1. Kui seadmes tekib fataalne viga või see hangub, võite vajada talitluse taastamiseks seadme lähtestamist.

- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadimine on alanud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.
- USB vooluadapteri kuju võib teie regioonist olenevalt näidatust erineda.

1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ning ühendage USB-kaabli teine ots mitmeotstarbelise pesaga.

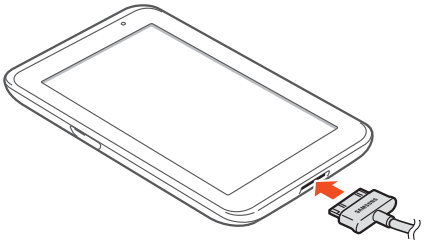

USB-kaabli valesti ühendamine võib põhjustada seadmele või USB-toiteadapterile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

2 Ühendage USB toiteadapter pistikupesaga.

- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Kui see nii juhtub, eraldage USB-kaabel seadme küljest.
- Seade võib laadimise ajal kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

3 Kui aku on täis laetud, eemaldage kõigepealt USB-kaabel seadme küljest ja seejärel eemaldage USB-vooluadapter vooluvõrgust.

Energia säästmiseks eemaldage USB-laadija pistikupesast, kui te seda ei kasuta. USB-laadijal ei ole voolulülitit, seega tuleb USB-laadija elektri raiskamise vältimiseks kasutusväliseks ajaks pistikupesast eemaldada. Seade tuleb laadimiseks ajaks jätta pistikupesa lähedale.

› Akuenergia kulutuse vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupp vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Teie seadmele sobivad mälukaardid, mille suurim maht on 32 GB. Sõltuvalt kaardi tootjast ja tüübist, võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada. See võib ka kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse kaustas extSdCard mälukaardi failikataloog.

1 Avage mälukaardipesa kate.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

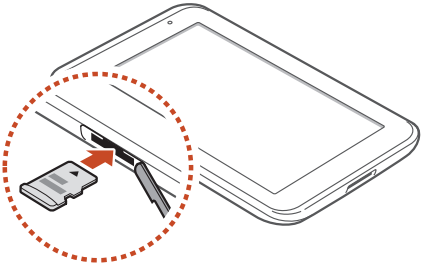

3 Suruge mälukaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub kohale.

4 Sulgege mälukaardipesa kaas.

› Mälukaardi eemaldamine

Veenduge, et seade hetkel mälukaarti ei kasuta.

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.

2 Avage mälukaardipesa kate.

3 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.

4 Eemaldage mälukaart.

5 Sulgege mälukaardipesa kaas.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- või väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke toitenupp all.

Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid. Google'i serveriga suhtlevate rakenduste kasutamiseks peate Google'isse sisse logima ja looma Google'i konto.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ning valige **Toide väljas** → **OK**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Seadme ainult selliste funktsioonide kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimile. ► lk. 106

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamise põhiliste toimingute kohta.

- Ärge vajutage puuteekraanile sõrmeotstega ega kasutage sellel teravaid esemeid. See võib puuteekraani kahjustada või põhjustada selle tõrkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Vältige puuteekraani kokkupuudet vedelikega. Niiskus või vedelikuga kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri terava eseme (nt pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega.

Toksamine
Menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks toksake üks kord.

Toksamine ja hoidmine
Toksake üksust ja hoidke seda kauem kui 2 sekundit.

Lohistamine
Toksake üksust ja lohistage see teise kohta.

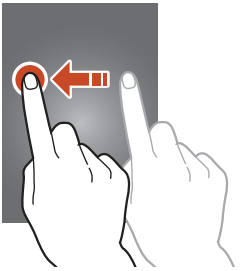

Topelttoksamine
Toksake üksust kiirelt kaks korda.

Nips
Loendite või kuvade sirvimiseks kerige lühidalt üles, alla, vasakule või paremale.

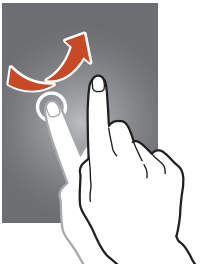

Pitsitus
Pange kaks harali sõrme ekraanile ja tõmmake sõrmed kokku.

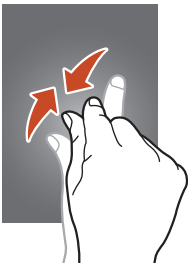

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet teatud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage toitenupp.
- Võite määrata ajavahemiku, enne kui see ekraani välja lülitab. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Kui te seadet teatud aja vältel ei kasuta, lülitab seade puuteekraani välja ning lukustab puuteekraani ja klahvid automaatselt, et tahtmatuid toiminguid vältida. Puuteekraani ja klahvide käsitsi lukustamiseks vajutage toitenupp.

Ekraani ja klahvide lukustuse avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades toitenupp toksake ekraani ja lohistage suurest ringist välja.

Võite aktiveerida ekraaniluku funktsiooni, et kaitsta oma isiklikke andmeid ning seadmesse salvestatud teavet.
► lk. 32

Avakuva tundmaõppimine

Avakuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

Avakuval on mitu paneeli. Avakuva paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale. Samuti saate valida ühe täpi ekraani alaosast, mille abil otse vastavale paneelile liikuda.

› Süsteemiriba

Ekraani allosas oleval süsteemiribal saate ekraanil kiirelt navigeerida ja rakendustele juurdepääseda.

Number	Funktsioon
1	Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine.
2	Kodukuvale naasmine; juurdepääs Google otsingu vidinatele või Google Now (toksake ja hoidke all).
3	Eelmisele kuvale naasmine.
4	Minirakenduste paneeli avamine.

› Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Tähendus
	Ühendatud Wi-Fi AP-ga
	Bluetooth aktiveeritud
	Kasutusel olevad GPS-põhised teenused
	Ühendatud arvutiga

Ikoon	Tähendus
	Uus sõnum
	Alarm aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

› Teadete paneeli kasutamine

Teavituste paneeli avamiseks toksake indikaatorikoonide piirkonnas ja lohistage see alla. Paneeli peitmiseks lohistage paneeli alläärt ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid.

- **Wi-Fi**: Wi-Fi aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 85
- **GPS**: GPS-funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 94
- **Heli**: vaikse režiimi aktiveerimine või desaktiveerimine. Võite seadme vaigistada või selle häälestada vaikses režiimis värisema.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Energia-sääst**: energiasäästu režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Blok.-režiim**: blokeerimisrežiimi sisse-väljalülitamine.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks. ► lk. 92
- **Sõidurežiim**: driving mode sisse-väljalülitamine.
- **Sünkr.**: rakenduste automaatse sünkroonimise sisse või välja lülitamine.

Valikud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

› Avakuval üksusele liikumine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

Võite üksuse lisada uute kausta või siirdada uuele paneelile. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see **Loo kaust** või **Loo leht** peale.

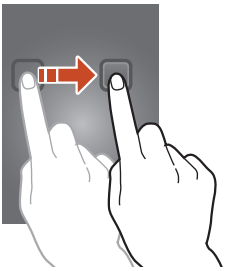

› Avakuvalt üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti.

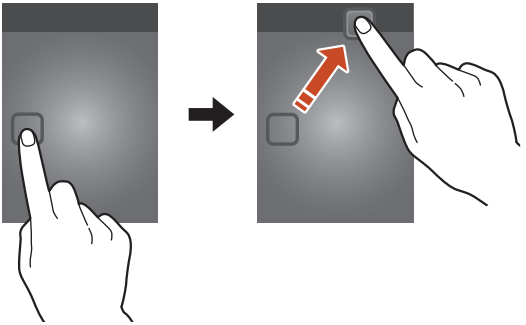

› Avakuva paneelide lisamine ja eemaldamine

Võite avakuvale paneele lisada või neid sealt eemaldada vidinate korrastamiseks.

1. Muutmisrežiimi aktiveerimiseks asetage kaks sõrme avaekraanile ja tõmmake need kokku.
2. Paneelide lisamine, eemaldamine ja korrastamine.
   - Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see prügikasti.
   - Uue paneeli lisamiseks valige .
   - Peakraani põhipaneeli seadistamiseks valige .
   - Paneelide järjekorra muutmiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage teise kohta.
3. Eelmisele kuvale naasmiseks valige .

› Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet.

Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

1. Vidinate paneeli avamiseks valige rakenduste loendist **Vidinad**.
2. Vidina leidmiseks kerige vidinapaneelil vasakule või paremale.
3. Toksake ja hoidke vidinat, et see avaekraanile lisada.

Rakenduste kasutamine

Võite käivitada rakendusi ja seadme potentsiaali paremini rakendada. Võite rakenduste loendit korrastada oma eelistuste järgi ning rakendusi Internetist alla laadida, et seadme funktsionaalsust parandada.

1. Rakenduste loendi avamiseks valige kodukuval **Rak.-d**.
2. Kuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
   Samuti saate valida ühe täpi ekraani alaosast, mille abil otse vastavale kuvale liikuda.
3. Valige rakendus.
4. Eelmisele kuvale naasmiseks valige . Kodukuvale naasmiseks valige .

- Võite lisada rakenduse otsetee avakuvale, toksates ja hoides all rakenduseloendis rakenduse ikooni.
- Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides samuti teise vaatesse. Liidese pööramise ärahoidmiseks toksake indikaatorikoonide piirkonnal ja lohistage see teavitustepaneeli avamiseks ning valige seejärel **Ekraani pöör.**
- Enne asukohateenuste kasutamiseks, näiteks kaardi ja navigeerimise rakendused või veebiteenuste kasutamist, hoolitsege selle eest, et juhtmevaba ühendus oleks aktiivne.

› Rakenduste korraldamine

Võite muuta rakenduste järjekorda loendis või rakendusi kategooriatesse jagada.

1. Valige rakenduste loendist → **Muuda**.
2. Toksake ja hoidke rakenduse ikooni.
3. Rakenduste korraldamine:
   - Rakenduse siirdamiseks lohistage see teise kohta.
   - Rakenduse uude kausta lisamiseks lohistage see **Loo kaust** peale.
   - Rakenduse uude kausta siirdamiseks lohistage see **Loo leht** peale.
   - Rakenduse desinstallimiseks lohistage see **Deinstalli** peale.
4. Valige **Salv.** või valige **OK** → **Salv.**

› Rakenduste allalaadimine

1. Valige rakenduste loendist **Play pood** või **Samsung Apps**.
2. Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.

Muudest allikatest alla laaditud rakenduste installimiseks peate valima **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

› Rakenduse desinstallimine

1. Valige rakenduste loendist → **Deinstalli**.
2. Valige rakenduse ikoonil ja valige seejärel **OK**.

Desinstallida saate vaid neid rakendusi, mille olete alla laadinud.

› Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

1 Valige , et vaadata rakendusi, mida olete hiljuti avanud.

2 Valige rakendus.

Mitme rakenduse käivitamine

Kuna seade võimaldab mitmel rakendusel ühel ajal töötada, saate teha eri toiminguid korraga. Mitme rakenduse käivitamiseks valige rakenduse kasutamise ajal . Valige avakuvalt teine rakendus, mille soovite käivitada.

› Rakenduste haldamine

Tegumihaldur võimaldab rakendusi hallata.

1 Valige → → **Aktiivsed rakendused**.
Tegumihaldur käivitub ja kuvab aktiivsed rakendused.

2 Aktiivsete rakenduste juhtimine.
- Rakenduste ümberlülitumiseks valige loendist üks rakendus.
- Rakenduse sulgemiseks valige **Lõpp**.
- Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta kõik**.

Seadme kohandamine

Võite muuta seadme sätteid nii, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Ekraanikeele muutmine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Keel ja sisestus** → **Keel**.

2 Valige keel.

› Puuteheli sisse- ja väljalülitamine

Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Heli** → **Puudutuse helid**.

› Helitugevuse reguleerimine

1 Vajutage helitugevuse klahvi üles või alla.

2 Valige ⚙ ning lohistage liugureid iga heli tugevuse muutmiseks.

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Toksake indikaatorikoonide alale ja tõmmake alla avamaks teavitustepaneeli ning valige seejärel **Heli**.
- Vajutage ja hoidke all toitenupp ning valige 🔇.

› Avakuva taustpildi valimine

1 Toksake ja hoidke kodukuval tühja ala.

2 Valige **Määra taustpildiks** → **Avaleht** → pildikaust → pilt.

› Ekraanifondi muutmine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Fondi laad**.

2 Valige font → **Jah**.

› Ekraani heleduse reguleerimine

Teie seadmes on valgusandur, mis suudab mõõta keskkonna valgustatust ning ekraani heledust automaatselt reguleerida. Ekraani heledust saab ka käsitsi reguleerida.

Ekraani heledus mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

Seadme häälestamine heledust automaatselt reguleerima

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Valige valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
3. Valige **OK**.
   Seade suurendab ekraani heledust eredalt valgustatud keskkonnas ning vähendab ekraani heledust, kui ümbrus on hämar.

Heleduse käsitsi reguleerimine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Tühjendage valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
3. Lohistage liugurit vasakule või paremale.
4. Valige **OK**.

› Seadme lukustamine

Seadme saate lukustada ekraani lukustusfunktsiooniga.

- Kui peaksite parooli unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

Näotuvastuse lukust avamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.
2. Valige **Järgmine** → **Set it up** → **Continue**.
3. Paigutage oma nägu seadmes kujutise sisse.
4. Kui nägu on korrektselt hõivatud, valige **Continue**.
5. Lõpetage varu-PIN-i seadistamine või mustrita.

Avamise mustri seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.
2. Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.
3. Joonistage muster ühendades joonega vähemalt 4 punkti ja valige **Jätka**.
4. Joonistage muster kinnitamiseks uuesti ja valige **Kinnita**.
5. Lõpetage varu-PIN-i seadistamine.

Kui te olete avamismustri unustanud, võite ekraaniluku varu-PIN-i abil avada.

Avamise PIN-koodi seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.
2. Sisestage uus PIN ja valige **Jätka**.
3. Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.
2. Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

› Mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimine

Kui seade kaob või see varastatakse, võite seadme asukohta vaadata SamsungDive'i veebisaidi (*www.samsungdive.com*). Selle võimaluse kasutamiseks peate looma seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldava Samsung konto.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **Kaugjuhtimine** → **OK** → **Lisa konto**.
2. Valige **Logi sisse**.
   Samsungi konto loomiseks valige **Loo uus konto**.
3. Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning vajutage **Logi s.**
4. Lohistage libistusriba ekraani ülaossa.

Teksti sisestamine

Võite sisestada teksti öeldes sõnad mikrofoni või valides tähed virtuaalsel klaviatuuril.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

› Tekstisisestusviisi muutmine

1. Toksake indikaatorikoonide alale ja tõmmake see alla avamaks teavitustepaneeli.
2. Valige **Valige sisestusviis** → teksti sisestusviis.

› Sisestage tekst Google'i häälsisestuse abil

1. Kõnetuvastuse sisestuskeele lisamiseks valige keel → **Add more languages**.
2. Rääkige oma tekst mikrofoni.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Tap to pause**.

› Teksti sisestamine Samsungi klaviatuuriga

Sisestage tekst tähe-numbriklahvide abil.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

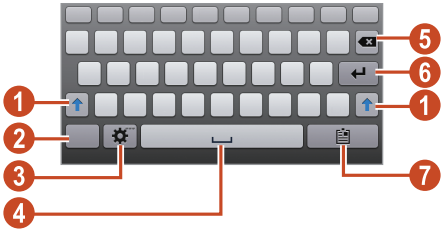

Number	Funktsioon
❶	Valige suur- või väiketähed.
❷	Muutke tekstisisestusrežiimi.
❸	Juurdepääs klahvistiku seadetele; teksti häälsisestus (toksake ja hoidke all).
❹	Tühiku lisamine.
❺	Sisestatu kustutamine.
❻	Uue rea alustamine.
❼	Lõikelaualt üksuse lisamine.

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Tekstiväljal olevat teksti saab kopeerida ja teise rakendusse kleepida.

1. Toksake ja hoidke teksti sisestamiseks.
2. Lohistage teksti kopeerimiseks või .
3. Valige teksti lõikelauale lisamiseks **Kopeeri** või **Lõika**.
4. Teises rakenduses asetage kursor kohta, kuhu soovite teksti lisada.
5. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale → **Kleebi**.

Veebi- ja GPS-põhised teenused

Interneti kasutamine ja meediumifailide allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Internet

Vaadake, kuidas pääsete ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neile järjehoidjaid lisada.

- See funktsioon võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt olla erinevalt tähistatud.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebiaadress ja valige **Mine**.
3. Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

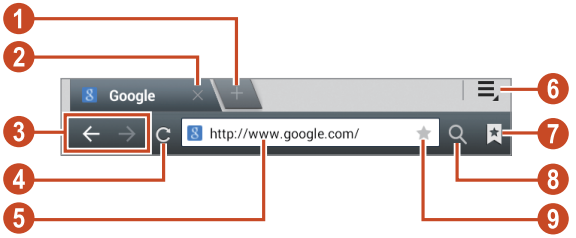

Number	Funktsioon
1	Avage uus aken.
2	Sulgege praegune aken.
3	Vaadatud veebilehtede vahel tagasi või edasi liikumine.
4	Vaadatava veebilehe uuesti laadimine. Beebilehe laadimise ajal kuvatakse selle ikooni asemel ✕.
5	Veebiaadressi või võtmesõna sisestamine.
6	Juurdepääs veebibrauseri valikutele.
7	Järjehoidjate, tihti salvestatud lehtede ja hiljutise Interneti-ajaloo vaatamine.
8	Aktiveerige URL-i väli.
9	Avatud veebilehele järjehoidja lisamine.

Veebilehe sirvimise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Uue akna avamiseks valige ☰ → **Uus vahekaart**.
- Uue akna avamiseks sirvimisandmeid salvestamata valige ☰ → **Uus anonüümne aken**.
- Veebilehele kiirtee lisamiseks avalehele valige ☰ → **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebiaadressi saatmiseks valige ☰ → **Jaga lehekülge**.
- Teksti otsimiseks veebilehelt valige ☰ → **Otsi lehelt**.
- Töölauavaatele lülitumiseks valige ☰ → **Töölaua kuva**.

- Avatud veebilehe salvestamiseks internetiühenduseta vaatamise jaoks valige → **Salvesta võrguühenduseta lugemiseks**. Võite salvestatud lehekülgi vaadata, valige → **Salvestatud lehed**.
- Allalaadimiste ajaloo vaatamiseks valige → **Allalaet. failid**.
- Veebilehe printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Brauseri sätete muutmiseks valige → **Seaded**.

› Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Valige URL-i väli.
3. Valige ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni. Seade otsib otsingusõnaga seotud veebilehti.
4. Valige otsingutulemus.

› Lemmikveebilehele järjehoidja lisamine

Kui te teate veebilehe aadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada.

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Sisestage veebiaadress või liikuge veebilehele.
3. Valige ★.
4. Sisestage järjehoidja nimi ja valige **OK**.

› Faili Internetist allalaadimine

Kui laadite faile või veebirakendusi Internetist alla, salvestab seade need sisemälukaardile.

Internetist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Ohu vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediafail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Leidke soovitud fail või rakendus ja laadige see seadmesse alla.

› Värskeima ajaloo vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Internet** → → **Ajalugu**.
2. Külastatava veebilehe valimine.

Game Hub

Vaadake, kuidas leida ja alla laadida mänge.

1. Valige rakenduste loendist **Game Hub**.
2. Valige mänguserver.
3. Otsige ja laadige mänge veebipoest.

Mängud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Kaardid

Vaadake, kuidas Google Maps™-i abil leida oma asukohta, teisi kohti otsida ning teejuhiseid hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused. ► lk. 94

› Asukoha otsimine

1. Valige rakenduste loendist **Maps**.
   Kaart näitab teie praegust asukohta.
2. Valige **Search Maps**.
3. Sisestage asukoha märksõna ja valige .
   Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .
4. Valige asukoht, et näha selle üksikasju.

Kaardi vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku.
- Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige **Search Results**.
- Praeguse asukoha vaatamiseks valige . Kaardi suunda muutvale kompassivaatele ümberlülitamiseks valige .
- Kindla sihtkoha teejuhiste hankimiseks valige .
- Asukohale tähekese lisamiseks valige kohanimega mull → → **Add star**.

- Kaardi salvestamiseks ja ühenduseta vaatamiseks valiga → **Make available offline**. salvestatud kaardi vaatamiseks valiga → **My Places** → **OFFLINE**.
- Lähiümbrusest kohtade otsimiseks, valige → **Local**.
- Lisainfo lisamiseks kaardile või kuvarežiimi muutmiseks valige → **Layers**.
- Asukoha jagamiseks sõpradega valige → **Latitude**.

› Kasutage asukoha jagamiseks Google Latitude rakendust

Google Latitude™ rakenduse abil asukohateabe jagamine sõpradega ning sõprade asukoha vaatamine.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte töötada.

1. Valige rakenduste loendist **Maps**.
2. Valige → **Latitude**.
   Seade liitub Latitude'ga automaatselt.
3. Valige → **Add friends** → suvand.
4. Valige sõber või sisestage e-posti aadress ja valige **Add friends**.
5. Valige **Yes**.
   Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1. Valige rakenduste loendist **Maps**.
2. Valige .
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadress.
   Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või tähistatud kohtade seast, või asukohale osutamiseks kaardil valige → sobiv suvand.
4. Valige liikumisviis ja seejärel **Go**.
   Teekond kuvatakse kaardil. Valitud reisimisviisist olenevalt võite näha ka mitut teekonda.
5. Kui olete lõpetanud, valige → **Clear Map**.

Navigeerimine

Vaadake, kuidas kasutada hääljuhiseid sihtkohta jõudmiseks.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad oleneda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada, ning järgige sõidu ajal kõiki hoiatusi ja reegleid.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Navigeerimine**.

2 Sisestage sihtkoht ühel järgmistest viisidest.
- **Öelge sihtkoht**: sisestage sihtkoht häälega.
- **Sisestage sihtkoht**: sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
- **Kontaktid**: valige sihtkoht kontaktide aadresside seast.
- **Tärniga tähistatud kohad**: valige sihtkoht tärniga tähistatud kohtade seast.

3 Installige vajalik tarkvara ja kasutage seejärel navigatsiooni funktsioone.

Local

Vaadake, kuidas otsida firmasid ja huvipakkuvat.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Local**.

2 Kui te soovite firmasid või huvipakkuvat otsida konkreetse koha ümbrusest, valige asukoht → **Enter an address**.

3 Valige kategooria.

Seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooria objekte.

4 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.

Rohkem kategooriaid võite lisada valides → **Add a search**.

Play Books

Sirvige ja laadige failid Google Play Books abil alla. Võite raamatuid oma seadmes lugeda. Valige rakenduste loendist **Play Books**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte töötada.

Play Movies

Sirvige ja rentige filme Google Play Movies abil. Võite filme oma seadmes vaadata. Valige rakenduste loendist **Play Movies**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte töötada.

Play pood

Seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega. Play pood pakub kiiret ja lihtsat võimalust mobiilirakenduste ostmiseks.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

› Rakenduste allalaadimine

1 Valige rakenduste loendist **Play pood**.

2 Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.
Kui allalaadimine on lõppenud, installib seade rakenduse automaatselt.

› Rakenduse desinstallimine

1 Valige rakenduste loendist **Play pood**.

2 Valige .

3 Valige üksus.

4 Valige **Desinstalli** → **OK**.

Readers Hub

Vaadake, kuidas avada erinevaid tekste lugemiseks.

1 Valige rakenduste loendist **Readers Hub**.

2 Valige lugemismaterjali tüüp.

3 Otsige ja laadige lugemismaterjali veebipoest.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi ja värskendusi otse seadmesse alla laadida. Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks. Tutvuge pakutavate kasulike rakendustega ja arendage oma mobiilseadet.

1 Valige rakenduste loendist **Samsung Apps**.

Kui avate rakenduse esimest korda, palub seade teil valida oma piirkonna.

2 Leidke sobivad rakendused ning laadige need seadmesse.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt *www.samsungapps.com* või vaadake Samsung Appsi voldikust.

S Suggest

Võite leida ja allalaadida Samsungi poolt soovitatud uusimaid rakendusi. Valige rakenduste loendist **S Suggest**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte töötada.

YouTube

Vaadake, kuidas YouTube™i videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Videoklipi esitamine

1 Valige rakenduste loendist **YouTube**.

2 Valige video.

3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

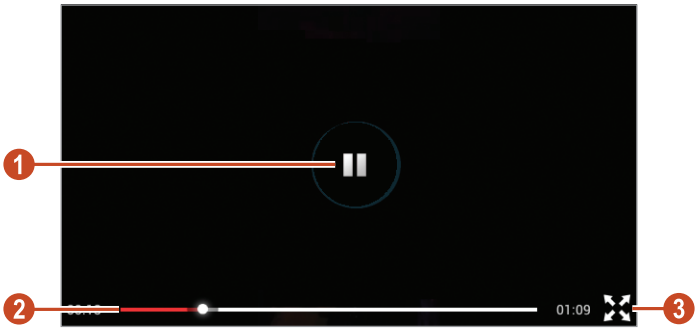

Number	Funktsioon
1	Taasesituse peatamine või jätkamine.
2	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise teel.
3	Video mängimiseks täisekraanvaates.

› Video üleslaadimine

1 Valige rakenduste loendist **YouTube**.

2 Valige oma Google'i konto, kui see on YouTube'iga lingitud. Selle asemel võite valida **Lisa konto** ning YouTube'i sisselogimiseks konto luua.

3 Valige → kategooria → video.

Kui laadite videot üles esmakordselt, valige video üleslaadimiseks võrgutüüp.

4 Sisestage üleslaetava faili üksikasjad ja valige **LAADI ÜLES**.

Video Hub

Vaadake, kuidas videodele juurde pääseda.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte töötada.

1. Valige rakenduste loendist **Video Hub**.
2. Valige kategooria.
3. Videoda otsimine ja avamine.

Häälotsing

Õppige internetile hääle abil ligipääsema.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte töötada.

1. Valige rakenduste loendist **Voice Search**.
2. Lausuge otsingusõna mikrofoni.
   Seade otsib otsingusõnaga seotud veebilehti.
3. Valige otsingutulemus.

Side

Google Mail

Vaadake, kuidas saata ja lugeda sõnumeid Google Mail™ veebipostiteenuse kaudu.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- See funktsioon võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt olla erinevalt tähistatud.

› E-kirja saatmine

1. Valige rakenduste loendist **Google Mail** → .
2. Valige adressaadi väli ja sisestage e-postiaadress.
3. Valige teema väli ja sisestage teema.
4. Valige tekstiväli ja sisestage e-posti tekst.
5. Valige ja lisage fail.
6. Sõnumi saatmiseks valige **SAADA**.

Juhul kui olete võrguta, säilitatakse seadet sõnumite loendi nimekirjas kuni olete ühendatud.

› E-kirja vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Google Mail**.
2. Valige sõnumiloendi värskendamiseks .
3. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Liikumiseks järgmisele või eelmisele sõnumile kerige paremale või vasakule.
- Sõnumile vastamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige .
- Sõnumi saatmiseks valige .
- Sõnumi lemmikute loendisse lisamiseks valige .
- Sõnumi arhiveerimiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumile sildi lisamiseks valige .
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiks valige .
- Sõnumi märkimiseks tähtsusetuks sõnumiks valige → **Märgi mitteoluliseks**.
- Sõnumi peitmiseks valige → **Summuta**. Peidetud sõnumite vaatamiseks valige siltide loendist **Kõik kirjad**.
- Sõnumi lisamiseks rämpsposti valige → **Teata rämpspostist** või **Teata andmepüügist**.
- E-posti sätete muutmiseks valige → **Seaded**.

Kasutatavad valikud võivad e-posti kontost ja seadme suunast sõltuvalt varieeruda.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine**. Konto andmete käsitsi sisestamiseks valige **Käsitsi seadist.**
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud kaks või enam kontot, saate nende vahel vahetada. Valige ekraani ülaosas konto nimi ja valige siis konto, millelt soovite sõnumeid vastu võtta.

› E-kirja saatmine

1. Valige rakenduste loendist **E-post** → .
2. Adressaatide lisamine.
   - Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
   - Valige e-posti aadressid kontaktide loendist, valides .
3. Valige teema väli ja sisestage teema.
4. Valige tekstiväli ja sisestage e-posti tekst.

5 Valige ja lisage fail.

6 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Juhul kui olete võrguta, säilitatakse seadet sõnumite loendi nimekirjas kuni olete ühendatud.

› E-kirja vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **E-post**.

2 Valige sõnumiloendi värskendamiseks .

3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Liikumiseks järgmisele või eelmisele sõnumile valige või .
- Uue sõnumi loomiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumi saatmiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiks valige → **Märgi kui lugemata**.
- Sõnumi liigutamiseks teise kausta, valige → **Teisalda**.
- Sõnumi salvestamiseks seadmesse valige → **Salvesta e-kiri**. Sõnum salvestatakse kausta **Minu Failid** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Sõnumi printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.

- Adressaatide E-postiaadresside kontaktirühmana telefoniraamatusse salvestamiseks valige → **Salvesta rühmana**.
- E-posti sätete muutmiseks valige → **Seaded**.
- Manuse salvestamiseks seadmesse valige manuse kaart → .

Kasutatavad valikud võivad e-posti kontost ja seadme suunast sõltuvalt varieeruda.

Google Talk

Vaadake, kuidas sõpradele ja perekonnaliikmetele saata lühisõnumeid ja neid vastu võtta lühisõnumiteenuse Google Talk™ abil.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Valige enda olek

1. Valige rakenduste loendist **Talk**.
2. Valige Google'i konto.
3. Muutke enda olekut, pilti ja sõnumit.

› Sõbraloendisse kontakti lisamine

1. Valige rakenduste loendist **Talk** → .
2. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **DONE**.
   Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

1 Valige rakenduste loendist **Talk**.

2 Valige kontaktide loendist sõber.
Avaneb vestluskuva.

3 Sisestage sõnum ja saate see.
- Vestlusele osapoolte lisamiseks valige → **Add to chat**.
- Vidovestluse valimiseks valige .
- Videovestluse kasutamiseks valige .

4 Vestluse lõpetamiseks valige → **End chat**.

ChatON

Vaadake, kuidas kasutada funktsiooni ChatON lühisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks mis tahes seadmest, millel on mobiiltelefoninumber.

1 Valige rakenduste loendist **ChatON**.

Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Sisestage sõnum ja saate see.

Messenger

Vaadake, kuidas sõpradele ja perekonnaliikmetele saata lühisõnumeid ja neid vastu võtta Google+ lühisõnumiteenuse abil.

1 Valige rakenduste loendist **Messenger**.

Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Sisestage sõnum ja saate see.

Google+

Vaadake, kuidas kasutada Google'i sotsiaalvõrguteenust. Lühisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning fotode üleslaadimiseks võite võite luua rühmi.

1 Valige rakenduste loendist **Google+**.

Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Valige sotsiaalvõrguteenus.

Meelelahutus

Kaamera

Vaadake, kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid.

- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub kaamera automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt varieeruda.

› Pildistamine

1. Valige rakenduste loendist **Kaamera**.
2. Pöörake seade rõhtpaigutusega vaatele.
3. Suunake kaamera objektiiv objektile ja määrake seaded.

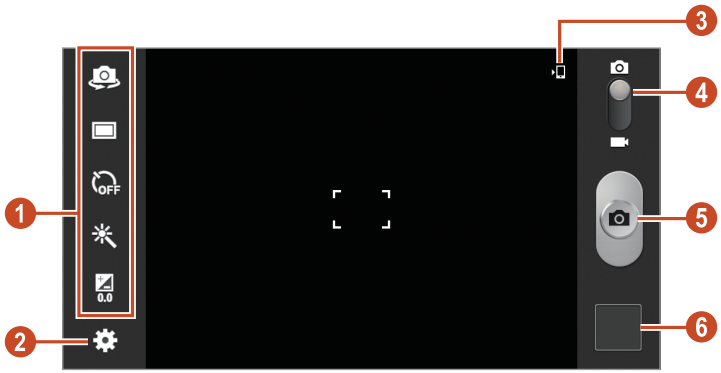

Number	Funktsioon
1	Kasutage kaamera otseteesid. • : lülitage sisse esikülje kaamera enda pildistamiseks. • : muutke pildistamisrežiimi. ► lk. 59 • : valige pildistamisele eelneva viiteaja kestus. • : lisage eriefekt. • : reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 64
2	Kaamera seadete muutmine.
3	Vaadake salvestuskohta.
4	Videokaamera aktiveerimine.
5	Pildistage.
6	Vaata tehtud fotosid.

Lähemale suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Kaugemale suumimiseks tõmmake sõrmed kokku. Võite suumida lähemale ja kaugemale ka helitugevuse nupuga. Suurima resolutsiooniga pildistamiseks ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

4 Valige pildistamiseks .
Foto salvestatakse automaatselt.

Pärast pildistamist valige pildivaatur, et pilti vaadata.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Foto lisamiseks lemmikute loendisse valige ★.
- Foto saatmiseks valige .
- Foto kustutamiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Slaidiseanss** → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Slaidiseansi sätete muutmiseks valige → **Slaidiseanss** → **Slaidiseansi seaded**.
- Fotol olevate nägude märgistamiseks valige → **Näomärgistus**. ► lk. 68
- Foto lisamiseks lõikelauale valige → **Kopeeri lõikelauale**.
- Foto vastupäeva pööramiseks valige → **Pööra vasakule**.
- Foto päripäeva pööramiseks valige → **Pööra paremale**.
- Pildi osa kärpimiseks valige → **Kärbi**.
- Foto või video redigeerimiseks valige → **Mudda**. ► lk. 70, 71
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks valige → **Määra**.
- Foto saatmiseks isikule, kelle nägu on fotol märgistatud, valige → **Sõbrafoto jagamine**.
- Foto printimiseks Wi-Fi või USB abil valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Faili nime muutmiseks valige → **Nimeta ümber**.
- Seademete, millel on meediumite jagamine on sisselülitatud, otsimiseks valige → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Foto üksikasjade vaatamiseks valige → **Üksikasjad**.

› Pildistusrežiimi muutmine

Pildistada on võimalik erinevates režiimides. Pildistamisrežiimi muutmiseks valige ⚙ → **Pildistusrežiim** → vajalik suvand.

Valik	Funktsioon
Panoraam	Pildistage panoraamfotosid.
Jaga võtet	Tehke foto ja saatke see teistele Wi-Fi Direct ühenduse kaudu.
Sõbrafoto jagamine	Häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma.
Naeratusvõte	Seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid ja neid naeratavana pildistama.

› Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist ⚙.

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Sageli kasutatavate suvandite otseteede redigeerimine.
Autoportree	Esikülje kaamera abil saate iseennast pildistada.
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine.
Efektid	Eriefekti lisamine.
Stseenirežiim	Stseenirežiimi muutmine.

Valik	Funktsioon
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Eraldusvõime	Valige eraldusvõime.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Mõõtmine	Valige säri mõõtmise tüüp.
Juhised	Valige ruudujoonte kuvamine eelvaatekuval.
GPS-i silt	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. • GPS-i vastuvõtu parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga. • Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.
Pildi kvaliteet	Fotode kvaliteeditaseme määramine.
Hoiustamine	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta	Lähtestage kaamera seaded.

› Videoklipi salvestamine

1. Valige rakenduste loendist **Kaamera**.
2. Pöörake seade rõhtpaigutusega vaatele.
3. Lohistage videokaamera aktiveerimiseks liugurit.
4. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

Number	Funktsioon
1	Kasutage videokaamera otseteesid. • : lülitage sisse esikülje kaamera endast video salvestamiseks. • : salvestusrežiimi muutmine (multimeediasõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks). • : valige video salvestamisele eelneva viiteaja kestus. • : lisage eriefekt. • : reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 64

Number	Funktsioon
2	Videokaamera seadete muutmine.
3	Vaadake salvestuskohta.
4	Kaamera aktiveerimine.
5	Video salvestamine.
6	Vaadake salvestatud videoid.

Lähemale suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Kaugemale suumimiseks tõmmake sõrmed kokku. Võite suumida lähemale ja kaugemale ka helitugevuse nupuga. Suurima resolutsiooniga salvestamiseks ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

5 Valige salvestamise alustamiseks .

6 Salvestamise lõpetamiseks valige .
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi videokaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Pärast video salvestamist valige pildivaatur, et fotot vaadata.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video esitamiseks valige .
- Video lisamiseks lemmikute loendisse valige .
- Video teistele saatmiseks valige .
- Video kustutamiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Slaidiseanss** → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Slaidiseansi sätete muutmiseks valige → **Slaidiseanss** → **Slaidiseansi seaded**.
- Faili nime muutmiseks valige → **Nimeta ümber**.

- Seademete, millel on meediumite jagamine on sisselülitatud, otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige → **Üksikasjad**.

› Videokaamera seadete kohandamine

Enne video salvestamist, valige , et saada juurdepääsu järgnevatele valikutele:

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Sageli kasutatavate suvandite otseteede redigeerimine.
Isesalvestamine	Lülitage sisse esikülje kaamera endast video salvestamiseks.
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine (sõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks).
Efektid	Eriefekti lisamine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
Taimer	Valige video salvestamisele eelneva viivituse aeg.
Eraldusvõime	Valige eraldusvõime.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Juhised	Valige ruudujoonte kuvamine eelvaatekuval.
Video kvaliteet	Video kvaliteeditaseme määramine.
Hoiustamine	Valige salvestatud videote salvestamise mälu asukoht.
Lähtesta	Lähtestage videokaamera seaded.

› Muutke otseteede ikoone

Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid.

1. Valige eelvaate kuval ⚙ → **Muuda otseteid**.
2. Toksake ja hoidke eset valikute loendis ning lohistage see otseteede alale.

   Otseteede eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni ning lohistage see valikute loendisse.
3. Eelvaate kuvale naasmiseks toksake ekraanil.

Videomängija

Vaadake, kuidas kasutada videomängijat.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Videoklipi esitamine

1. Valige rakenduste loendist **Videomängija**.
2. Valige video.

3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

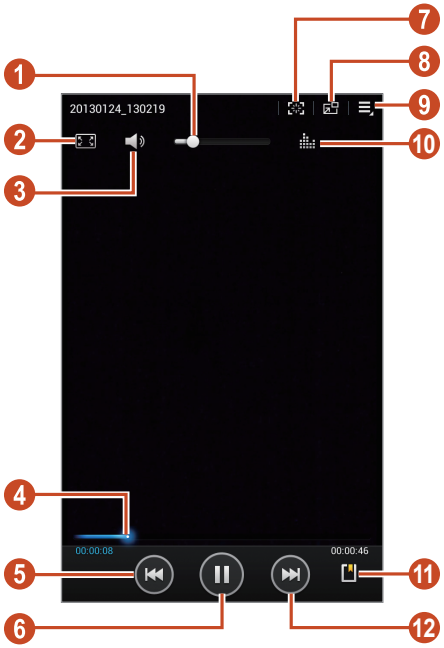

Number	Funktsioon
1	Helitugevuse reguleerimine.
2	Videokuva suhte muutmine.
3	Vaigistab heli.
4	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel.
5	Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Number	Funktsioon
❻	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige ▶.
❼	Jäädvustab pildi.
❽	Vähendage videokuva suhet. Algsuuruse taastamiseks tehke topeltkoputus videoekraanil.
❾	Juurdepääs videomängija suvanditele.
❿	Heliefekti valimine.
⓫	Järjemärgi lisamine.
⓬	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige esituse ajal ☰:

- Video teistele saatmiseks valige **Jaga:**.
- Videost osa lõikamiseks valige **Lõika**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga valige **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Video redigeerimiseks valige **Videoredaktor**.
- Järjehoidjate kuvamiseks valige **Järjehoidjad**. See suvand kuvatakse, kui olete taasesituse ajal lisanud järjehoidja.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.
- Videopleieri väljalülitamiseks määratud aja möödudes valige **Video automaatse väljalülituse aeg määratud**.
- Seademete, millel on meediumite jagamine on sisselülitatud, otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Videopleieri seadete muutmiseks valige **Seaded**.

Galerii

Vaadake, kuidas vaadata mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Piltide vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Galerii**.

2 Valige mõni kaust → pilt.

Foto vaatamise ajal kasutage järgmisi valikuid:

- Piltide vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Foto lisamiseks lemmikute loendisse valige ★.
- Pildi teistele saatmiseks valige .
- Pildi kustutamiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Slaidiseanss** → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Slaidiseansi sätete muutmiseks valige → **Slaidiseanss** → **Slaidiseansi seaded**.
- Fotol olevate nägude märgistamiseks valige → **Näomärgistus**. ► lk. 68
- Pildi lisamiseks lõikelauale valige → **Kopeeri lõikelauale**.

- Pildi vastupäeva pööramiseks valige → **Pööra vasakule**.
- Pildi päripäeva pööramiseks valige → **Pööra paremale**.
- Pildi osa kärpimiseks valige → **Kärbi**.
- Foto või video redigeerimiseks valige → **Muuda**.
  ► lk. 70, 71
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks valige → **Määra**.
- Foto saatmiseks isikule, kelle nägu on fotol märgistatud, valige → **Sõbrafoto jagamine**.
- Foto printimiseks Wi-Fi või USB abil valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Faili nime muutmiseks valige → **Nimeta ümber**.
- Seademete, millel on meediumite jagamine on sisselülitatud, otsimiseks valige → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Pildi üksikasjade vaatamiseks valige → **Üksikasjad**.

Kasutatavad valikud võivad valitud kaustast sõltuvalt varieeruda.

› Näo märgistamine pildil

Õppige märgistama oma piltidel nägusid ja saata sõnumeid ja laadida sõnumeid üles sotsiaalvõrkudes näo sildi otseteega.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

1 Valige rakenduste loendist **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Valige → **Näomärgistus** → **Sees**.
Tuvastatud näod ilmuvad raamis. Kui nägusid ei tuvastata automaatselt, toksake ja hoidke näo piirkonnal raami käsitsi lisamiseks.

4 Tuvastatud näo valimiseks → **Lisa nimi**.

5 Valige kontaktiloendist isiku nimi.
Kontakt on nüüd ühendatud pildil oleva näoga. Kui näosilt ilmub koos nimega, valige nimesilt ja kasutage võimalikke valikuid.

› Videoklipi esitamine

1 Valige rakenduste loendist **Galerii**.

2 Valige kaust → video (mida tähistab ikoon).

3 Taasesituse alustamiseks valige .

4 Kontrollige esitust klahvidega. ► lk. 64

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige esituse ajal :

- Video teistele saatmiseks valige **Jaga:**.
- Videost osa lõikamiseks valige **Lõika**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga valige **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Video redigeerimiseks valige **Videoredaktor**.
- Järjehoidjate kuvamiseks valige **Järjehoidjad**. See suvand kuvatakse, kui olete taasesituse ajal lisanud järjehoidja.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.
- Seademete, millel on meediumite jagamine on sisselülitatud, otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Videopleieri seadete muutmiseks valige **Seaded**.

Fotoredaktor

Saate pilte redigeerida ning neile mitmesuguseid efekte lisada.

1. Valige rakenduste loendist **Fotoredaktor**.
2. Valige pilt või valige **Vali pilt** → kaust → pilt.
   Kui soovite teha uue foto, valige **Pildista**.
3. Valige **Valik** → **OK**.
4. Tõmmake piirkonna, mille soovite valida, ümber piirjoon ja valige ✓.
   - Valikutööriista tüübi muutmiseks valige **Valik**.
   - Valitud piirjoone redigeerimiseks valige ○, ⬭ või ∞. Kui te valite **Magnetiline** või **Hari**, saate valida piirjoone suurust, valides **Valiku suurus**.
   - Valiku vastupidiseks pööramiseks valige **Vastupidi**.
5. Redigeerige pilti järgmiste tööriistadega.

Tööriist	Funktsioon
Pööra	Pildi pööramine või peegeldamine.
Muuda suurust	Muutke pildi suurust, lohistades ristkülikut või valides **100%** → suvand.
Kärbi	Pildi kärpimine ristkülikut liigutades või lohistades.
Värv	Värviefekti lisamine.
Efekt	Filtriefekti lisamine.
Tööriistad	Lisatööriistsade kasutamine.
↶	Viimase toimingu tagasi võtmine.
↷	Viimase toimingu kordamine.

6 Kui olete lõpetanud, valige .

7 Sisestage pildile nimi ja valige **OK**.

Videoredaktor

Saate redigeerida videosid ning lisada erinevaid effekte.

› Video loomine

1 Valige rakenduste loendist **Videoredaktor**.

2 Pöörake seade rõhtpaigutusega vaatele.

3 Valib kaadrile teema.

4 Valige **Lisa meedium**.

5 Valige vasakult paneelilt kategooria ning valige seejärel video loomiseks pilte, helisid ja videolõike ja seejärel **Valmis**.

- Pildi ilmumisaja valimiseks valige pisipilt ning lohistage vasak või parem piirjoon pisipildile.
- Piltide või videote kustutamiseks toksake ja hoidke üksust ning lohistage see seejärel prügikasti.
- Piltide või videote ümberkorraldamiseks toksake ja hoidke üksust ning lohistage see uude asukohta.

6 Valige efekti ikoon üleminekuks fotode ja videode vahel ning valige efekt.

7 Kui olete lõpetanud, valige → **Eksport**.

8 Valige eraldusvõime.

9 Sisestage videole nimi ja valige **OK**.

› Videosegmendi lõikumine

1. Käivitage videoredaktor ning avage videofail.
2. Valige pisipilt.
3. Liigutage algussulg kohta, kust soovite kärpimist alustada.
4. Liigutage lõpusulg kohta, kust soovite kärpimise lõpetada.
5. Salvestage redigeeritud video.

› Video poolitamine

1. Käivitage videoredaktor ning avage videofail.
2. Valige pisipilt.
3. Lohistage musta punktiirjoone asetamiseks pisipilt ekraani allossa.
4. Valige .
5. Salvestage redigeeritud video.

› Videole efekti rakendamine

1. Käivitage videoredaktor ning avage videofail.
2. Lohistage musta punktiirjoone asetamiseks pisipilt ekraani allossa.
3. Valige **Videoefekt** → efektisuvand.
4. Salvestage redigeeritud video.

MP3-mängija

Vaadake, kuidas liikvel olles muusikat kuulata.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- Internetist allalaadimine. ► lk. 36
- Programmi Samsung Kiesi abil arvutist allalaadimine. ► lk. 83
- Windows Media Player abil arvutist allalaadimine. ► lk. 84
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 94

› Muusika esitamine

1. Valige rakenduste loendist **MP3-mängija**.
2. Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.
3. Valige albumipilt, et avada muusikamängija kuva.

4 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

Number	Funktsioon
1	Helitugevuse reguleerimine.
2	Faili lemmiklooks määramine.
3	Vaigistab heli.
4	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel.
5	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
6	Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Number	Funktsioon
❼	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.
❽	Muusika üksikasjade vaatamine.
❾	Esitusloendi avamine.
❿	Juurdepääs muusika valikutele.
⓫	Heliefekti valimine.
⓬	Kordusrežiimi muutmine.
⓭	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Muusikamängijat saate juhtida peakomplekti kaudu. Avakuval vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke all, et käivitada muusikapleier. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige esituse ajal ☰.

- Muusikafaili esitusloendisse lisamiseks valige **Lisa loendisse**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga valige **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Muusikafaili saatmiseks valige **Jaga:**.
- Muusikafaili telefonihelinana kasutamiseks valige **Määra märguande tooniks**.
- Seademete, millel on meediumite jagamine on sisselülitatud, otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Muusikamängija sätete muutmiseks valige **Seaded**.

› Esitusloendi loomine

1. Valige rakenduste loendist **MP3-mängija**.
2. Valige → **Uus esitusloend**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **OK**.
4. Valige muusikakategooria.
5. Valige lisatavad failid ja valige **Valmis**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

1. Valige rakenduste loendist **MP3-mängija**.
2. Valige → **Seaded**.
3. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Täpsemalt → SoundAlive	Heliefekti valimine.
Täpsemalt → Esituskiirus	Esituskiiruse muutmine.
Täpsemalt → Sõnad	Valige laulusõnade näitamine taasesituse ajal.
Täpsemalt → Muusika automaatselt välja	Muusikamängija seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.
Muusika menüü	Muusikateegis kuvatavate muusikakategooriate valimine.

Music Hub

Saate siseneda veebipõhisesse muusikapoodi ning otsida ja osta enda lemmiklugusid. Ühtlasi võite muusikafaile lisada oma soovide loendisse ning neid mängida.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Music Hub**.

2 Otsige lugusid ning eelkuulake või ostke lugusid, mis teile meeldivad.

Isiklik teave

Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Loendisse saab salvestada nimesid, telefoninumbreid, e-posti aadrese ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid** → +.
2. Valige salvestuskoht.
3. Sisestage kontaktandmed.
4. Kontakti lisamiseks mällu valige ✓.

› Kontakti otsimine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktiloendis üles või alla.
3. Valige kontakti nimi.

Kontaktivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- E-postisõnumi saatmiseks valige .
- Lemmiknumbri seadmiseks valige ★.
- Kontaktandmete muutmiseks valige ☰ → **Muuda**.

› Nimekaardi loomine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Valige kontaktiloendi pealt oma nimi.
3. Valige ☰ → **Muuda**.
4. Sisestage oma isikuandmed ja valige ✓.

Nimekaardi saab teistele saata, valides ☰ → **Jaga nimekaarti**.

› Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja tervele rühmale sõnumeid saata.

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid** → **Rühmad** → +.
2. Sisestage rühmale nimi ja muutke vastavaid sätteid.
3. Lisage rühma liikmeid.
4. Valige ✓.

› Kontakti importimine ja eksportimine

Faile (vcf-vormingus) saab seadme USB-mälusse või mälukaardile importida ja sellelt eksportida.

Kontaktifailide importimine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Valige ☰ → **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.
3. Valige salvestuskoht.

4 Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja valige **OK**.

5 Valige imporditav kontaktide fail ja valige siis **OK**.

Kontaktide eksportimine

1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Valige → **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.

3 Valige kinnitamiseks **OK**.

S Planeerija

Teie seadmes on paljude võimalustega ajaplaneerija, millega päevakava koostada on väga mugav ja tõhus. Vaadake, kuidas luua ja hallata sündmusi ja ülesandeid ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

› Sündmuse või ülesande loomine

1 Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.

2 Valige .

3 Valige ekraani ülaosast sündmuse liik.

4 Sisestage sündmuse üksikasjad ja valige **Salvesta**.

› Kuvarežiimi vahetamine

1 Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.

2 Valige vaatamisrežiim.

- **Aasta**: kõik kuud aastas
- **Kuu**: terve kuu vaade

- **Nädal**: ühe nädala tunniruudud
- **Päev**: ühe päeva tunniruudud
- **Loend**: valitud perioodi sündmuste ja puhkepäevade loend
- **Ülesanne**: ülesannete loend

Kuvarežiimi muutmiseks saate kasutada ka kahte sõrme, asetades need ekraanile ja lükates neid laiali või tõmmates kokku.

› Sündmuse või ülesande vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
   - Konkreetsele päevale liikumiseks valige → **Ava** ja sisestage kuupäev.
   - Tänase kuupäeva valimiseks valige **Täna**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Sündmuse saab teistele saata, valides → **Jaga:**.

› Sündmuse või ülesande märguande peatamine

Kui määrate kalendrisündmusele või ülesandele meeldetuletuse, käivitub määratud ajal meeldetuletusheli.

1. Teadete paneeli avamiseks toksake süsteemiriba paremal alaosal.
2. Valige sündmuse teade.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.
   Sündmuse märguande vaigistamiseks valige **Kordus**.

Memo

Vaadake, kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

1. Valige rakenduste loendist **Memo**.
2. Valige .
3. Sisestage memo tekst.
4. Valige **Valmis**.

› Memo vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Memo**.
2. Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.

Memo vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Memo kustutamiseks valige → .
- Taustavärvi muutmiseks valige → .
- Memo kaitsmiseks juhusliku kustutamise eest valige → .
- Memo printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades valige → . Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Memo saatmiseks valige → .

Ühenduvus

USB connections

vaadake, kuidas USB-kaabli abil seadet ja arvutit ühendada.

Ärge eemaldage USB-kaablit arvutist seadmest andmete ülekandmise ajal. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustamist.

Parimate tulemuste saamiseks ühendage USB-kaabel otse arvuti USB-porti. USB-jaoturi kasutamisel võib andmeedastus nurjuda.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebilehelt.

Samsung Kies töötab nii Windowsi kui Macintoshi arvutis.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
   Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.
2. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Ühendamine Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

› Meediaseadme ühendamine

Võite oma seadme ühendada arvutiga ja pääseda ligi oma seadmes olevatele meediafailidele.

1. Ühendage oma seada arvutiga USB-kaabli abil.
2. Toksake indikaatorikoonude alale ja tõmmake see tagasi avamaks teavitustepaneeli.
3. Valige **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.
4. Kandke faile seadme ja arvuti vahel üle.

› Kaameraseadmena ühendamine

Võite oma seadme ühendada arvutiga kui kaamera ja pääseda ligi oma seadmes olevatele failidele.

Kasutage USB-ühendusrežiimi kui teie arvuti ei toeta meediaülekande protokolli (MTB) või teie seadmesse ei ole USB-draiver installitud.

1. Ühendage oma seada arvutiga USB-kaabli abil.
2. Toksake indikaatorikoonude alale ja tõmmake see tagasi avamaks teavitustepaneeli.
3. Valige **Ühendatud meediumiseadmena** → **Kaamera (PTP)**.
4. Kandke faile seadme ja arvuti vahel üle.

Wi-Fi

Siin on teavet selle kohta, kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab ühtlustamata sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada välistingimustes.

› Wi-Fi aktiveerimine

Valige rakenduste loendist **Seaded** ja lohistage seejärel **Wi-Fi** lüliti paremale.

Taustal aktiivne Wi-Fi kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige Wi-Fi ainult siis, kui seda vajate.

› Wi-Fi AP leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
   Seade otsib automaatselt saadaolevaid Wi-Fi AP-sid.
2. Valige AP.
3. Sisestage AP parool (vajaduse korral).
4. Valige **Ühenda**.

› Wi-Fi AP käsitsi lisamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
2. Sisestage AP SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded ja seejärel valige **Salvesta**.

› Kaitseseadetega Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine

Võite luua ühenduse kaitstud AP-ga, kasutades WPS-i nuppu või WPS PIN-i. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie pääsupunktil olema WPS-i nupp.

Ühendamine WPS-i nupu abil

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige → **WPS-i kommertsnupp**.
3. Vajutage 2 minuti jooksul AP WPS-i nuppu.

Ühendamine WPS PIN-i abil

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige → **WPS sisenemise PIN-kood**.
3. Sisestage AP-s oma seadme PIN-kood.

› Määrake staatilise IP seaded

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige AP → **Kuva lisavalikud**.
3. Valige rippmenüüst **IP-seaded**.
4. Valige **Staatiline**.
5. Muutke IP sätteid.
6. Valige **Ühenda**.

› Wi-Fi seadete kohandamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt**.
2. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Võrguteade	Teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud Wi-Fi võrk on saadaval.
Säilita Wi-Fi ühendus uneajal	Määrake, kas soovite unerežiimi ajal Wi-Fi hoida aktiivsena või mitte.
MAC-aadress	MAC-aadressi vaatamine.
IP-aadress	IP-aadressi vaatamine.

Wi-Fi Direct

Vaadake, kuidas kasutada Wi-Fi Directi kahe seadme ühendamiseks Wi-Fi abil ilma pääsupunktita.

› Seadme ühendamine teise seadmega

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Valige **Otsi**.
3. Valige seade.
   Ühendamine on valmis kui teise seadme omanik ühenduse heaks kiidab.

› Andmete saatmine üle Wi-Fi

1. Valige rakendusest fail või üksus.
2. Valige suvand andmete saatmiseks üle Wi-Fi.

   Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.

3. Otsige teist seadet ja valige see seade.

› Andmete vastuvõtmine üle Wi-Fi

Vastuvõetud andmed salvestatakse automaatselt seadmesse. Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta ShareViaWifi.

AllShare Play

AllShare Play teenuse kasutamine võimaldab mängida mitmesugust eri seadmetesse salvestatud sisu interneti kaudu. AllShare Play abil saate esitada ja saata faile mis tahes seadmest teise seadmesse või veebis olevasse salvestusserverisse.

Teenuse AllShare Play kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadet failiserveriteks. Registreerimisviisid võivad seadme tüübist sõltuvalt varieeruda. Enamaks infoks AllShare Play kohta valige → **Seaded** → **Klienditugi**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte töötada.

› Fail saatmine

1. Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.
2. Valige seade või veebimälu, millesse on salvestatud meediafailid.
3. Valige meediumi kategooria ja märgistage faili märkeruut.
4. Valige .
5. Valige seade või veebimälu faili salvestamiseks.

› Fail jagamine

1. Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.
2. Valige seade või veebimälu, millesse on salvestatud meediafailid.
3. Valige meediumi kategooria ja märgistage faili märkeruut.
4. Valige ja valige seejärel sotsiaalvõrgu lehekülg.

› Failide esitamine kaugseadmetega

- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks meediumipleierist.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.

1. Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.
2. Valige seade või veebimälu, millesse on salvestatud meediafailid.
3. Valige meediumi kategooria ja märgistage faili märkeruut.
4. Valige .
5. Valige meediumipleierina kasutatav seade.
6. Juhtige taasesitust seadme nuppudega.

› Veebisalvestusserveri sisu haldamine

1. Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.
2. Valige veebisalvastusserver.
3. Valige ja hallake oma faile.

› AllShare Play seadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.

2 Valige → **Seaded**.

3 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Registreeritud talletusruum	Registreeritud veebisalvestusserverite, mis on AllShare Play-sse on salvestatud, vaatamine.
Registreeritud seadmed	Registreeritud seadmete, mis on AllShare Play-sse on salvestatud, vaatamine ja muutmine.
Veebiteenuste seadistamine	Logige sisse sotsiaalvõrgu lehtedele failide üleslaadimiseks.
Fotode automaatne üleslaadimine	Seadistage veebisalvestusserverisse sisselogimisel fotode automaatne üleslaadimine.
Videokvaliteedi seaded	Oma seadme video kvaliteedi optimeerimise seadistus arvutisse salvestatud videode esitamisel.
Lukusta AllShare Play	Seadistage Samsungi konto AllShare Play salasõnaga lukustamine.
Keel	Valige ekraanikeel.
Teave	Vaadake AllShare Play info.

Bluetooth

Vaadake kuidas vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega üle Bluetoothi.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

› Aktiveerige Bluetooth

Valige rakenduste loendist **Seaded** ja lohistage seejärel **Bluetooth** lüliti paremale.

› Teiste seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi**.

2 Valige seade.

3 Valige **OK**, et sobitada kahe seadme vahel Bluetoothi PIN-i. Võite ka sisestada Bluetoothi PIN-i ja valida **OK**.

Kui teise seadme omanik nõustub ühendusega või sisestab sama PIN-koodi, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

› Andmete saatmine üle Bluetoothi

1 Valige rakendusest fail või üksus.

2 Valige suvand andmete saatmiseks Bluetoothi vahendusel.

Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.

3 Otsige ja looge ühendus Bluetoothiga seadmega.

› Andmete vastuvõtt üle Bluetoothi

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Bluetooth** ning valige seadme kõrval olev märkeruut.

Nähtavusaja kestuse määramiseks valige → **Nähtavuse ajakatkestus**.

2 Kui seda küsitakse, valige **OK**, et ühitada Bluetoothi PIN-i, või sisestage Bluetoothi PIN ja valige **OK** (vajaduse korral).

3 Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Nõustu**.

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta bluetooth. Peale kontakti vastuvõtmist salvestatakse see automaatselt telefoniraamatusse.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Vaadake, kuidas aktiveerida asukohapõhiseid teenuseid ja kasutada GPS-i funktsioone.

GPS-signaali vastuvõtmise parandamiseks vältige oma seadme kasutamist järgmistes tingimustes.

- Hoonete vahel, tunnelis või maa-aluses käigus, hoone sees
- Halva ilmaga
- Kõrgepinge- või elektromagnetväljade mõjupiirkonnas
- Päikesekaitsekilega kaetud sõidukis

Kui kasutate GPS-i, ärge puudutage antenni ümbrust või katke seda oma käe või muude esemetega.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Aktiveerige asukohateenused

Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Asukoha teenused**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Seadistage Wi-Fi kasutamine oma asukoha leidmiseks.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
Asukoha- ja Google'i otsing	SMäärab seadme kasutama Google'i otsingu ning muude Google'i teenuste puhul teie praegust asukohta.

VPN-ühendused

Vaadake, kuidas luua VPN-e ja nendega üle Interneti turvaliselt ühendust luua.

- Teie seade peab juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige neid VPN-i administraatorilt.
- Funktsiooni kasutamiseks peate aktiveerima ekraanilukustuse funktsiooni.

› VPN-i profiili seadistamine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **VPN** → **Lisa VPN-võrk**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Nimi	Sisestage VPN-i serveri nimi.
Tüüp	Valige VPN tüüp.
Serveri aadress	VPN serveri IP-aadressi sisestamine.
L2TP saladus	Sisestage L2TP salajane parool.
IPSeci identifikaator	Sisestage kasutajanimi.
IPsec eeljagatud võti	Sisestage eeljagatud võti.
IPSeci kasutaja sertifikaat	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
IPSec'i CA-sertifikaat	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) sert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
IPSec-serveri sert	Valige VPN-serverile teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.

Valik	Funktsioon
PPP-krüptimine (MPPE)	Valige enne VPN-i serverisse saatmist andmete krüptimine.
Kuva lisavalikud	Määrake võrgu lisavalikute muutmine.

Kasutatavad valikud võivad VPN-i tüübist sõltuvalt varieeruda.

3 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Privaatvõrguga ühendumine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **VPN**.

2 Valige privaatvõrk.

3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

Tööriistad

Alarm

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida alarme.

› Alarmi määramine

1. Valige rakenduste loendist **Alarm**.
2. Valige +.
3. Valige alarmi üksikasjad.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.

Alarmi väljalülitamiseks valige alarmi kõrvalt kella ikoon. Alarmi kustutamiseks valige .

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi vaigistamiseks valige ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.
- Alarmi korduse perioodiks vaigistamiseks valige ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.

Kalkulaator

Vaadake, kuidas kasutada seadet kalkulaatorina.

› Kalkulaatori kasutamine

1 Valige rakenduste loendist **Kalkulaat.**

2 Kasutage lihtsamate arvutuste jaoks ekraaniklahve.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui olete ekraanikuva pööramise koos seadme pööramisega keelanud, valige → **Teaduskalkulaator**.

› Arvutusajaloo vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Kalkulaat.**

2 Tehke arvutused.

3 Valige kalkulaatori klahvide peitmiseks . Kuvatakse arvutusajalugu.

Allal. üksused

Siit leiate informatsiooni veebist alla laadimise ja e-posti logide haldamise kohta.

1 Valige rakenduste loendist **Allalaad.**

2 Valige allalaadimise kategooria.

3 Allalaaditud faili avamiseks valige logi. Logi kustutamiseks valige märkeruut ja valige .

Dropbox

Vaadake, kuidas kasutada Dropbox pilvserverit fialide salvestamiseks ja teistega jagamiseks. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

› Dropbox sisselülitamine

1. Valige rakenduste loendist **Dropbox** → **Start**.
2. Sisestage e-posti aadress ja parool ning seejärel valige **Log in**.
   Kui olete uus kasutaja, valige **New to Dropbox? Create a free account** uue konto loomiseks.
3. Valige **Next**.
4. Seade kaameraga tehtud fotode ja videode automaatseks üleslaadimiseks valige **Turn on**.

› Laadige oma failid Dropbox kausta.

1. Valige rakenduste loendist **Dropbox**.
2. Valige → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**.
3. Valige failid.
4. Valige **Upload**.
   Failid lisatakse kaustast veebiserverisse ja teie arvutisse.

› Faili vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Dropbox** → .

2 Valige fail.

Minu failid

Vaadake, kuidas pääseda ligi seadmesse salvestatud eri tüüpi failidele.

› Toetatud failivormingud

See rakendus toetab järgmisi failivorminguid.

Tüüp	Vorming
Pilt	bmp, gif, jpg, png
Video	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Muusika	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy
Heli	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Muud	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

› Faili vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Minu Failid**.

2 Valige kaust.
- Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige .
- Avakausta naasmiseks valige .

3 Valige fail.

Kaustaloendis saate kasutada järgmisi valikuid.
- Seadmesse salvestatud failide otsimiseks valige .
- Failide pisipiltide kuvamiseks valige .
- Failide jaoks kausta loomiseks valige .
- Failihalduri seadete muutmiseks valige → **Seaded**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige ripploendist **Kellaaeg** ja valige sobiv suvand.
- Failide saatmiseks valige märkeruut ja valige .
- Failide või kaustade teise kausta kopeerimiseks või teisaldamiseks valige märkeruudud ja valige või .
- Failide või kaustade kustutamiseks valige märkeruudud ja valige .
- Faili või kausta nime muutmiseks valige märkeruut ja valige → **Nimeta ümber**.
- Faili või kausta üksikasjade kuvamiseks valige märkeruut ja valige → **Üksikasjad**.

Polaris Office

Vaadake, kuidas luua ja vaadata seadmes dokumente.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Dokumendi loomine

1. Valige rakenduste loendist **Polaris Office**.
2. Valige → dokumendi tüüp.
3. Valige mall (vajaduse korral).
4. Dokumendi loomine.
5. Kui olete lõpetanud, valige → **Salvesta**.
6. Sisestage dokumendile nimi ja valige dokumendi salvestamise asukoht ning valige **Salvesta**.

› Dokumendi avamine

1. Valige rakenduste loendist **Polaris Office**.
2. Valige **Browser** → dokumendi fail.
   Hiljuti kasutatud faili avamiseks valige fail **Hiljutised dokumendid** alt.
3. Dokumendi vaatamine.

Dokumenti vaadates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku.
- Viimase toimingu tagasi võtmiseks valige .
- Viimase toimingu kordamiseks valige .
- Dokumendile üksuse lisamiseks valige .
- Redigeerimise tööriistariba avamiseks valige .
- Teksti otsimiseks tekstidokumendist valige .
- Dokumendiga lisavalikute kasutamiseks valige .

Kasutatavad valikud võivad dokumenditüübist sõltuvalt varieeruda.

› Dokumentide haldamine veebis

1. Valige rakenduste loendist **Polaris Office**.
2. Valige **Clouds** → **Lisa konto** → pilveteenus.
3. Sisestage oma kontole juurdepääsuks e-postiaadress ning valige **OK**.
4. Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente.

Google

Vaadake, kuidas otsida andmeid seadmest või veebist.

1. Valige rakenduste loendist **Google**.
2. Sisestage otsisõna ja valige .
   Andmete otsimiseks häälkäsklustega, valige ning öelge märksõna enda seadme mikrofoni.
3. Valige otsingutulemus.

Maailmakell

Vaadake, kuidas kontrollida teise ajavööndi kellaaega ning sätestada maailmakellade kuvamine seadme ekraanil.

1. Valige rakenduste loendist **Maailmakell** → .
2. Sisestage linna nimi või valige see gloobuselt.
3. Valige .

Kellal suveaja kasutamiseks toksake kellale ja hoidke seda all ning valige **Suveaja seaded**.

Seaded

Juurdepääs seadete valikutele

1 Valige rakenduste loendist **Seaded**.

2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi pääsupunkti võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrkudesse pääsemiseks sisse.

Valikute kasutamiseks toksake .

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: WPS-nupu abil turvatud Wi-Fi kohtvõrguga ühendamine.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: WPS PIN-koodi abil turvatud Wi-Fi kohtvõrguga ühendamine.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetoothi funktsioon infovahetuseks lähiümbruse seadmega.

Andmekasutus

Jälgige andmekasutuse mahtu.

Veel seadeid

Muutke teiste seadmete või võrkudega ühenduse juhtimise seadeid.

› Lennurežiim

Aktiveerige lennurežiim, et keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid funktsioone.

› VPN

Siin saate seadistada ja hallata VPN-e (Virtual Private Network).

› Lähedalasuvad seadmed

- **Failijagamine**: aktiveerige meediumite jagamine võimaldamaks teistel DLNA-toega seadmetel juurdepääsu teie seadme meediumfailidele.
- **Jagatud sisu**: seadistage oma seade jagame sisu teiste seadmetega.
- **Seadme nimi**: sisestage oma seadmele meediaserveri nimi.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige alla laaditud meediumifailide vaikimisi salvestuskoht.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake lubama üleslaadimist teistest seadmetest.

› Kies üle kaudu

Ühendage seade Samsung Kiesigaga üle Wi-Fi.

Blokeerimisrežiim

Valige millised teavitused blokeerida.

Heli

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

- **Helitug.**: seadme erinevate helide tugevuse muutmine.
- **Vaikimisi teavitused**: sündmustele teavitusheli valimine.
- **Puudutuse helid**: puuteekraanil rakenduse või suvandi valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku heli**: võite määrata helina ajaks, kui te lukustate või avate puuteekraani.

Ekraan

Muutke seadeid, millest oleneb seadme ekraanikuva ja taustavalgustus.

- **Taustpilt**:
  - **Avaekraan**: avaekraanile taustpildi valimine.
  - **Lukusta ekraan**: lukustatud kuvale taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avaekraanile ja lukustatud kuvale taustpildi valimine.
- **Heledus**: ekraani heleduse reguleerimine.
- **Ekraani kuvalõpp**: määrake seadmele ajavahemik, enne kui see ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Nutikas olek**: takistab ekraani taustvalgustuse kustumist kui ekraani vaadatakse.

- **Fondi laad**: kuvatava teksti fondilaadi muutmine.
- **Fondi suurus**: rakendustes loodavate või kuvatavate üksuste fondisuuruse muutmine.
- **Kuva aku laetuse protsent**: kuvab järelejäänud akumahtu.

Mälu

Vaadake enda seadme ja mälukaardi mälu kohta käivat informatsiooni. Saate mälukaarti ka vormindada.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellest püsivalt kõik andmed.

Tegelik võimalik sisemälu maht on väiksem kui määratud mälumaht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori energiasääst**: sätestage seade piirama teatud süsteemiressursside kasutust.
- **Ekraani energiasääst**: sätestage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lisateave energiasäästu kohta**: teave akuenergia säästmise kohta.

Aku

Vaadake kui palju akuvoolu teie seade kasutab.

Rakendusehaldur

Seadme rakenduste vaatamine ja haldamine.

Asukoha teenused

Muutke asukohateenuste seadeid.

- **Kasuta traadita võrke**: seadistage kasutama Wi-Fi ja/või mobiilseid võrke oma asukoha leidmiseks.
- **Kasuta GPS-satelliite**: asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: seadme seadistamine Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

Lukusta ekraan

Seadme turvasätete muutmine.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine.
- **Lukustusekraani valikud**:

Seadeid saab kasutada ainult swipe-luku valiku seadistamisel.

- **Otsetee**: seadistage rakenduste otseteede kuvamiseks ja muutmiseks lukustusekraanil.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

- **Infotiksuja**: seadistage uudiste või börsinfo kuvamiseks lukustusekraanil.
- **Kell**: kella valimine lukustatud ekraanile.

- **Ilm**: seadistage kuvama ilma infot ja muutke ilmaekraani seaded.
- **Spikker**: seadistage spikri kuvamine lukustatud ekraanil.

- **Omaniku teave**: sisestage teave, mis kuvatakse lukustatud ekraanile.

Turvalisus

Seadme turvasätete muutmine.

- **Seadme krüptimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Peate salasõna sisestama iga kod, kui seadme sisse lülitate.

Enne selle sätte aktiveerimiseks laadige seadme aku, kuna andmete krüptimine võib kesta tunni või kauemgi.

- **Krüpti väline SD-kaart**:
  - **Krüpti**: seadistage failide krüptimine nende mälukaardile salvestamise ajaks.
  - **Täielik krüptimine**: seadistage kõigi mälukaardil olevate failide krüptimine.
  - **Kõrvalda multimeediumfailid**: seadistage kõigi mälukaardil olevate failide krüptimine peale meediafailide.

Kui te lähtestate seadme tehasesätted ning see funktsioon on aktiveeritud, võivad krüptitud failid loetamatuks muutuda. Enne seadme lähtestamist tuleb see funktsioon välja lülitada.

- **Kaugjuhtimine**: määrake kaotatud või varastatud seadme juhtimise lubamine üle Interneti.
- **Leia minu mob. veebileht**: pääs SamsungDive veebilehele (*www.samsungdive.com*). Saate jälgide ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet SamsungDive veebilehel.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: seadistage parooli kuvamine selle sisestamise ajal.

- **Seadme administraatorid**: vaadake seadmes lubatud administraatoreid. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Tundmatud allikad**: rakenduste allalaadimise lubamine mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei tee, saate rakendusi alla laadida vaid Play pood'ist.
- **Usaldusväärsed volitused**: sertide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: mälukaardile salvestatud krüptitud sertide installimine.
- **Kustuta volitused**: kustutage seadmest volitused ja lähtestage parool.

Keel ja sisestus

Kohandage keeli ja tekstisisestust.

› Keel

Valige ekraanikeel.

› Vaikimisi

Valige tekstisisestusviis.

› Google voice typing

Aktiveerige Google'i häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil. Häälsisestuse seadete muutmiseks valige ⚙.

- **Choose input languages**: valige keel Google'i hääletuvasti jaoks.
- **Block offensive words**: häälestage seade mitme tuvastama solvavaid sõnu häälotsingu tulemustes.
- **Download offline speech recognition**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

› Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks valige .

- **Sisestuskeeled**: valige klaviatuuriga kasutatav sisestuskeel.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige XT9 teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi.
- **Pidev sisestamine**: seadistage teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
- **Täpsemalt**:
  - **Automaatne suur esitäht**: seadistage seade lause esimest sõna automaatselt suurtähega alustama.
  - **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage seade sisestama punkti, kui te topelttoksate tühikuklahvile.
  - **Märgi eelvaade**: seadistage iga toksatud tähe eelvaate kuvamine.
  - **Klahvil toksamise heli**: seadme seadistamine klahvi puudutamisele heliga vastama.
- **Õpetus**: Samsungi klaviatuuri kasutamise tutvustuse vaatamine.
- **Lähtesta seaded**: lähtestage Samsungi klaviatuuri seaded tehaseväärtustele.

› Häälotsing

- **Language**: valige Google'i hääletuvasti keel.
- **Speech output**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Block offensive words**: häälestage seade peitma solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Download offline speech recognition**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

› Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks valige .
- **Kõne kiirus**: valige TTS-funktsiooni jaoks kõne kiirus.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim**: valige sõidurežiim kuuldavate märguannete saamiseks sündmuse üksikasjade kohta.

› Osuti kiirus

Muutke seadmega ühendatud hiire või juhtkuuli osuti kiirust.

Varunda ja lähtesta

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

- **Varunda minu andmed**: valige seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia tegemine.
- **Varukonto**: seadistage ja muutke oma Google'i varukontot.
- **Automaatne taastamine**: määrake seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete tehaseväärtuste taastamine ja teie andmete kustutamine.

Lisa konto

Oma E-posti või SNS kontode lisamine.

Aksessuaarid

Dokkimise heli: valige seadme mängitav heli, kui seade ühendatakse koduse dokiga või sellest eemaldatakse.

Kuupäev ja kellaaeg

Reguleerige kuupäeva ja kellaaja seadmes kuvamise viise.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg nullitakse.

- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd**: ajavööndi valimine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: seadistage 24-tunni või 12-tunni formaat.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Muutke sätteid seadme liidese ja funktsioonide kasutatavuse hõlbustamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: määrake seadmele ajavahemik, enne kui see ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Öelge paroolid**: sätestage seade TalkBacki abil veebisaitides sisestatud paroole välja hääldama.
- **Juurdepääsu otsetee**: juurdepääsu sätete otsetee lisamine, mis kuvatakse toitenupp allhoidmisel.

- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack, mis annab kõnega tagasisidet.
- **Fondi suurus**: kalendri, e-posti, telefoniraamatu ja memo rakenduste fondisuuruse muutmine.
- **Funktsiooni Tekst kõneks väljund**:
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks valige .
  - **Kõne kiirus**: valige TTS-funktsiooni jaoks kõne kiirus.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Sõidurežiim**: valige sõidurežiim kuuldavate märguannete saamiseks sündmuse üksikasjade kohta.
- **Täiusta veebi juurdepääsu**: lubage rakendustel installida veebiskripte, mis parandavad nende veebisisu ligipääsetavust.
- **Monoheli**: monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: määrake toksamise ja allhoidmise viivitus.

Arendaja valikud

Nende seadete abil saate aktiveerida ja muuta rakenduste arendamist.

- **Lauaarvuti varundamise parool**: määrake salasõna varundatud andmete kaitseks.
- **Ole ärkvel**: seadistage ekraani jätmine sisselülitatud olekusse aku laadimise ajaks.
- **Kaitse SD-kaarti**: seadistage päringu kinnitamine andmete mälukaardilt lugemiseks.
- **USB-silumine**: aktiveerige USB silumine seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli abil.

- **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Valige rakendus, mida siluda**: seadistage silumise ja vigade ennetamise rakendus silumise pausi ajaks.
- **Oodake silumist**: seadistage rakenduse laadimisega ootama kuni silumine on valmis.
- **Kuva puudutused**: määrake seade ekraani puudutamisel näitama osutit.
- **Kuva osuti asukoht**: seadistage osuti koordinaatide ja jälgede kuvamine ekraani puututamisel.
- **Näita paigutuse piirjooni**: seadistage piirjoonte kuvamine.
- **Näita GPU-kuva värskendusi**: seadistage piirkondade välkumine ekraanil kui neid GPU-ga värskendatakse.
- **Kuva ekraani värskendused**: määrake ekraanialade vilkumine ajal, kui neid värskendatakse.
- **Akna animatsiooni skaala**: hüpikakende avanemise ja sulgemise jaoks kiiruse valimine.
- **Ülemineku anim. skaala**: valige kuvade vahetamise kiirus.
- **Animaatori kestuse skaala**: kuvage kui kaua hüpikakent kuvatakse.
- **Desaktiveeri riistvara ülekatted**: seadistage riistvara ülekatete peitmine.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: seadistage kasutama 2D riistvara kiirendusi graafilise jõudluse parandamiseks.
- **Range režiim**: määrake seade rakenduste pikaajaliste toimingute ajal ekraani vilgutama.
- **Kuva CPU kasutus**: määrake kõigi aktiivsete protsesside loendamine.
- **GPU-renderdamise profiil**: seadistage GPU renderdamisaega kontrollima.

- **Aktiveeri jälitused**: seadistage hõivama rakenduse ja süsteemi jõudluse jälitusi.
- **Ära säilita tegevusi**: valige töötava rakenduse sulgemine seoses teise rakenduse käivitamisega.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: määrake taustal töötavate protsesside arvu piiramine.
- **Näita kõiki ANR-e**: määrake seade teavitama taustal töötavatest mittevastavatest rakendustest.

Teave seadme kohta

Vaadake seadme teavet, näiteks mudeli numbrit ja versiooni.

Püsitarkvara värskendusi on võimalik alla laadida ja installid FOTA-teenust kasutades. Püsivara värskenduste kontrollimiseks valige **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Tõrkeotsing

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et seadmesse on installitud uusim püsitarkvara.
- Kui seadme puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui rakendus on tardunud kuid seade veel reageerib, sulgege rakendus tegumihalduri kaudu. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu 8-10 sekundit.

Kui probleem püsib, lähtestage seadmes tehaseseaded. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Seade piiksub ja akuikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jatkamiseks laadige aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

Kui akut ei ole võimalik enam täis laadida, tuleb aku välja vahetada. Viige seade kohalikku Samsungi hoolduskeskusse.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt mälu ja akuvoolu. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Teie seadmes ei saa mitmeid muusikafaile erinevatel põhjustel kasutada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installidtud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähemalt Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10.

Register

aku
- laadimine 13

alarmid 98

AllShare Play 89

avakuva
- paneelide eemaldamine 26
- paneelide lisamine 26
- teadete paneeli kasutamine 24
- vidinate kasutamine 26
- üksuste eemaldamine 25
- üksuste liigutamine 25

Bluetooth 92

ekraan
- fondi laad 30
- heledus 31
- keel 29
- seaded 107
- taustpilt 30

energia säästmine 15, 108

failihaldur 101

fotod
- pildistamine 56
- redigeerimine 70
- vaatamine 67

fotoredaktor 70

galerii 67

Google+ 55

Google Latitude 41

Google Mail 49

Google Maps 40

Google Messenger 55

Google Talk 53

heli
- puuteheli 30
- seaded 107
- seadme helitugevus 30

indikaatorikoonid 23

Internet 36

kaamera
- kaamera seadete muutmine 59
- pildistamine 56
- videokaamera seadete muutmine 63
- videote salvestamine 61

kaardid
- asukohtade jagamine 41
- asukohtade otsimine 40
- asukohtade otsimine lähedusest 43
- juhiste hankimine 42
- navigatsiooni kasutamine 42

kalender
- sündmuse loomine 80
- sündmuse vaatamine 81

kalkulaator 99

klahvifunktsioonid 13

kontaktid
importimine/eksportimine 79
loomine 78
otsimine 78
rühma loomine 79
lennurežiim 18
maailmakell 104
memod
loomine 82
vaatamine 82
mobiili leidmine 33
MP3-mängija 73
mälukaart
eemaldamine 17
sisestamine 16
vormindamine 17
pakendi sisu 10
Play pood 44
Polaris Office 102
puuteekraan
kasutamine 19
lukustamine/avamine 22
puuteheli 30
rakendused
allalaadimine 28
desinstallimine 28
korrastamine 28
käivitamine 27
multitegum 29
sulgemine 29
Samsung Apps 46
seaded 105
seadme lukustus 32
sõnumid
e-kirja saatmine 51
e-posti vaatamine 52
Google Maili vaatamine 50
sõnumite saatmine Google Mailiga 49
tegumihaldur 29
tekstisisestus
Google'i häälsisestusega 34
kopeerimine ja kleepimine 35
Samsungi klaviatuuriga 34
USB connections
Samsung Kiesiga 83
Windows Media Playeriga 84
USB-ühendused
kaameraseadmena 84
meediaseadmena 84
vaikne režiim 30
veebibrauser 36
videod
esitamine 64, 69
salvestus 61
YouTube'i laadimine 47
videomängijas 64
videoredaktor 71
VPN-ühendused 95
Wi-Fi 85
ühenduvus
AllShare Play 89
Bluetooth 92

GPS-ühendused 94
USB connections 83
Wi-Fi 85
VPN-ühendused 95
YouTube 46

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Samsung Kiesi installimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Samsung Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga. Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.